


Ajustement des plaques Intel LGA 115X/120/1700/1851

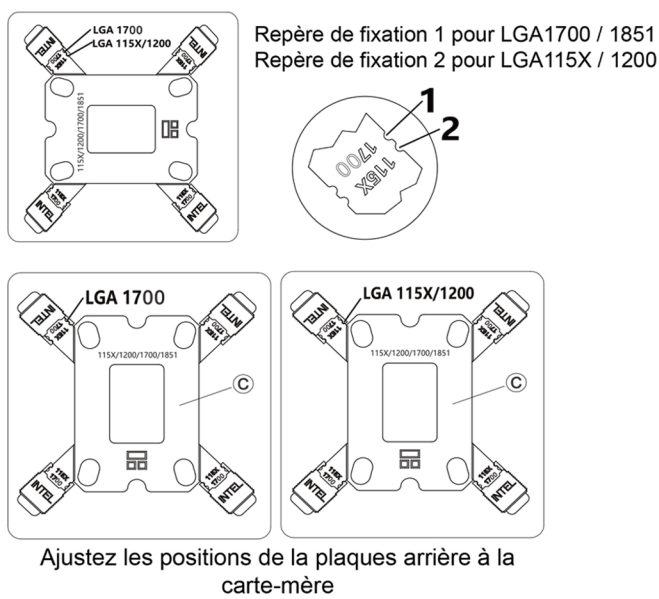

Installer la plaque Intel LGA115X à l'arrière de la carte-mère. Fixer 4 entretoises sur l'avant de la carte-mère. Fixer les 2 supports sur les entretoises à l'aide de 4 écrous

Repère pour fixation LGA115X sur les supports

Repère pour 115X

Repère pour 1700

Appliquer une fine couche de pâte thermique, puis fixer le waterblock sur le support avec 2 écrous

Diagram illustrating the installation of the Intel LGA2011 processor:

- Step 1: Insert the 4 pins Intel LGA2011 into the motherboard.
- Step 2: Attach the 2 LGA2011 supports to the pins.
- Step 3: Place the processor on the supports, aligning it with the 'Repère pour 2011' (2011 alignment mark).


Retirer le support et vis d'origine, garder la plaque arrière. Installer 4 entretoises sur la plaque arrière et fixer les deux supports AM4/AM5 avec

Utiliser les vis courtes pour fixer l'ensemble du radiateur au boîtier

Le haut du waterblock est magnétique et peut être tourné dans les quatre directions.

Connectez le câble d'alimentation de la pompe waterblock au connecteur CPU OPT ou AIO PUMP sur la carte mère. Connectez le câble d'alimentation du ventilateur à 4 broches au connecteur sur la carte mère. Connectez le câble ARGB 3 broches du waterblock et du ventilateur aux en-têtes ARGB 5 V 3 broches de la carte mère.

Connectez le waterblock au connecteur USB 2.0 de la carte mère avec un câble USB.

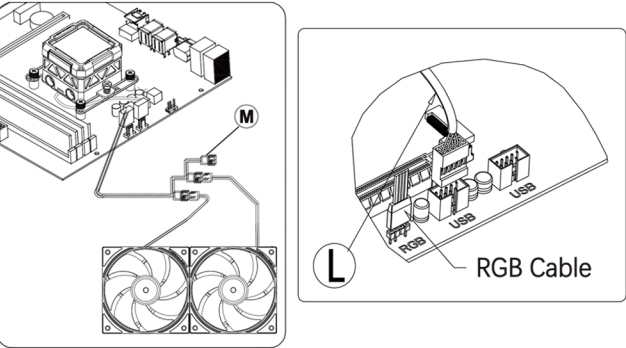

1. Vérifiez la connexion du câble USB à 9 broches entre le waterblock et la carte mère avant l'installation.
2. Téléchargez le logiciel sur : <https://www.thermalright.com/support/download/>
Décompressez le fichier d'installation et démarrez l'installation en double-cliquant sur l'installation.
3. Une fois l'installation terminée, double-cliquez sur l'icône de raccourci sur le bureau pour exécuter le logiciel.
4. Toutes les fonctions sur l'écran LCD sont contrôlées par un logiciel et le logiciel démarrera automatiquement au démarrage du système d'exploitation. Veuillez ne pas quitter le programme.
5. En cas d'erreur inconnue, redémarrez le waterblock d'affichage. en rebranchant le câble USB sur le waterblock.