
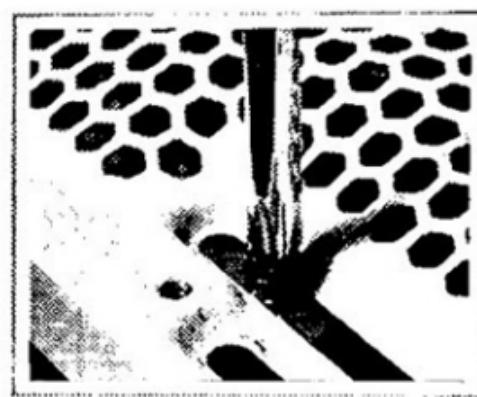


Ventilateur inversée

Instructions : Attention les pales sont inversés

Le flux d'air entre par l'arrière et sort par l'avant du ventilateur.

Ne pas toucher les pales en marche !

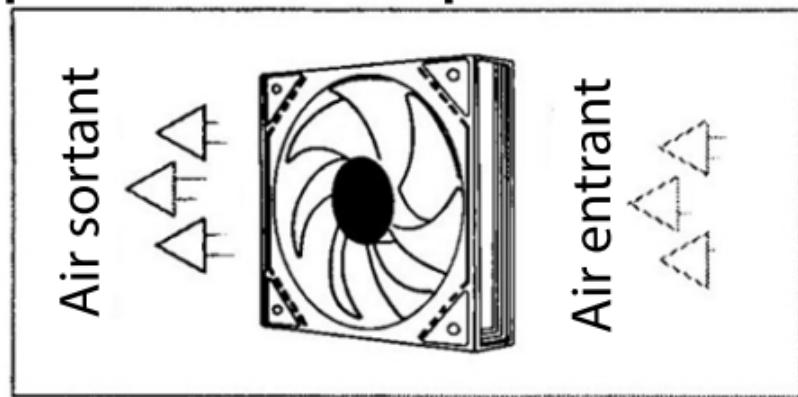

Les vis sont uniquement destinées à être fixées sur le châssis. Pour les radiateurs, veuillez utiliser des vis adaptées.