

# G6 DIRECT DRIVE

Pack volant et pédales

| **6Nm**  
Peak Torque | **16Bit**  
Resolution | **13inch**  
D-Shaped | **Quick**  
**Release**  
**Design** | **Hall**  
**Sensor**  
Technology | **Brake**  
**Dampening**  
**Adjustment** |

**MANUEL D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION**

# G6 Direct Drive pack volant et pédales

## MANUEL D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION

### INTRODUCTION DU PRODUIT

Le volant de course à entraînement direct G6 est conçu pour la plateforme PC et offre une expérience de conduite authentique. Équipé d'une technologie de retour de force à entraînement direct puissante, il améliore l'immersion en jeu. Combiné à un pédalier à trois pédales et à un support optionnel de levier de vitesses, il convient à divers jeux de course.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Retour de force à entraînement direct : moteur de 6 Nm offrant une sensation de conduite réaliste.
- Compatibilité PC : compatible avec Windows 7 / 10 / 11.
- Boutons multifonctions : 12 boutons de fonction + 2 molettes rotatives + joystick 5 directions.
- Volants interchangeables : conception à démontage rapide prenant en charge plusieurs modèles.
- Palettes de changement de vitesse à capteur Hall : haute sensibilité et longue durée de vie.
- Pédalier métallique à trois pédales : embrayage, frein et accélérateur inclus.

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support pour Direct drive G6	x1
Volant G6	x1
Repose pieds	x1
Pédale d'accélérateur	x1
Pédale de frein	x1
Pédale d'embrayage	x1
Pince de bureau (pour le support)	x1
Adaptateurs de prise (US, UK, EU, AU)	x1
Adaptateur secteur (24V / 3A)	x1
Protection de bordure 12,5 mm (pour pédales)	x1

### Câbles

USB données type-A vers type-C (1.80m)	x1
Câble RJ11 6P4C pour pédale 9cm	x2
USB données type-B vers type-C (1.80m)	x1

### Vis pour le support (étiquette verte)



Vis M6\*12mm (support) x6



Vis M5\*8mm (pince de bureau) x10



Clé Allen 4\*25\*65mm x1

### Vis pour les pédales (étiquette bleue)



Vis M4\*10mm (repose pieds) x12



Clé Allen 2.5\*20\*83mm  
(repose pieds) x1



Vis M6\*15mm (cadre) x5



Clé Allen 5\*30\*80mm (cadre) x1



Vis M8\*15mm (cadre) x3



Ecrou M8\*6.4mm (cadre) x3



Clé pour écrou M6, M8 (cadre) x1



Clips pour câble des pédales x2

### Accessoires (étiquette noire)



Silencieux (palettes au volant) x4



Clé Allen M2\*51\*17mm (palettes au  
volant) x1




Vis M6\*50mm x2




Ecrou M6\*3.6mm x5

# Aperçu des ports

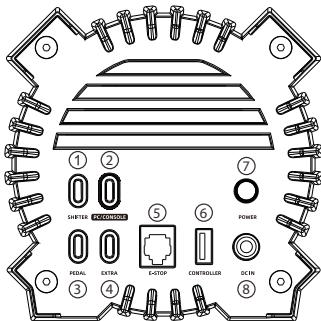

1. Port levier de vitesses
2. Port PC / Console
3. Port pédales
4. Port supplémentaire
5. Port arrêt d'urgence
6. Port contrôleur
7. Interrupteur d'alimentation
8. Entrée d'alimentation


## Paramètres basiques

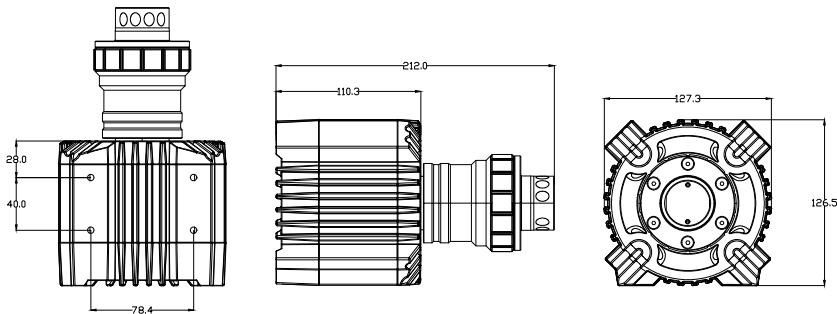


## Guide d'installation

Fixez la base au support à l'aide des trous de vis situés sous la base. Connectez le câble USB Type-A du PC vers Type-C à la base.


### Port PC/console

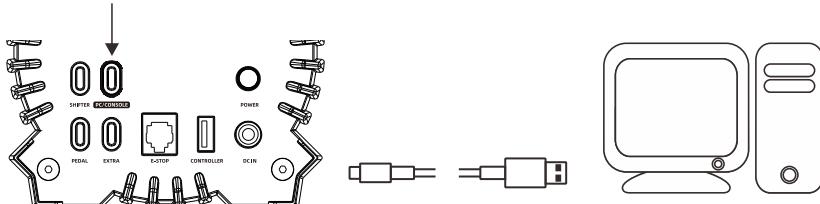

Connectez le câble USB Type-B de la base vers Type-C aux pédales.

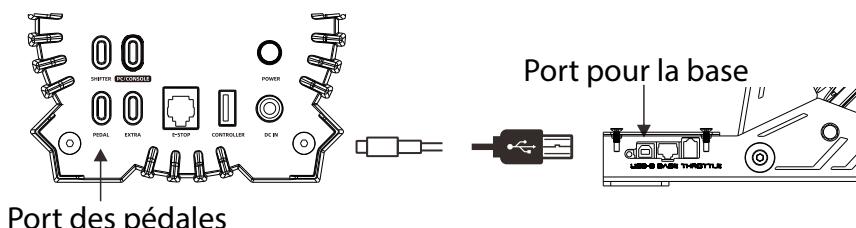


Branchez le câble d'alimentation et appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

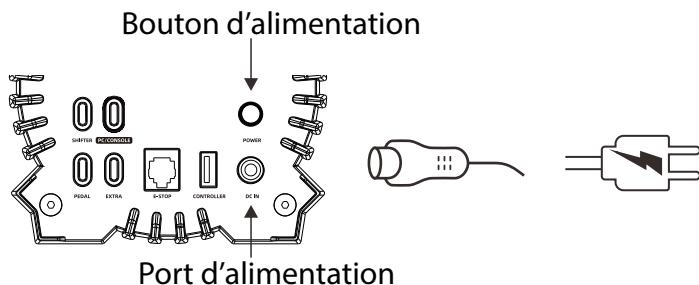


Rendez vous sur [www.thermaltake.com](http://www.thermaltake.com) pour télécharger la dernière version du logiciel Thermaltake Racing Control.

## INSTALLATION DE LA PINCE DE BUREAU


1. Installez la base sur la partie supérieure de la pince.

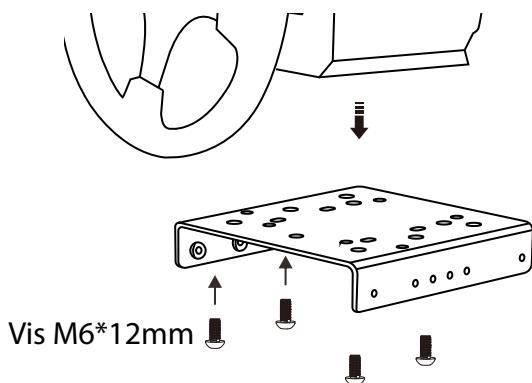


2. Attachez la partie inférieur à la base du support

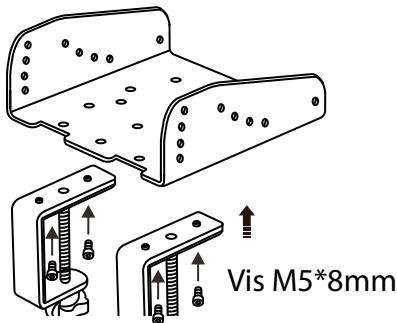

3. Attachez les 2 parties, supérieur à la partie inférieur

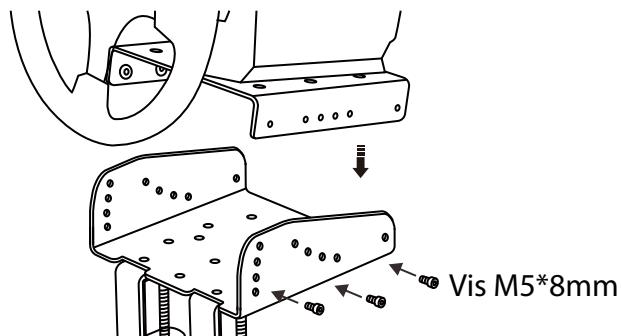


4. Serrez les molettes pour fixer le support à la table

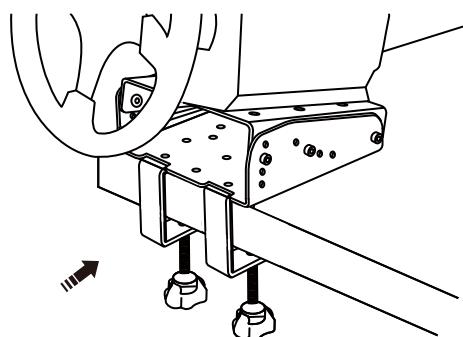


## Manuel d'installation

1. Alignez les 10 billes en acier du volant avec les 10 rainures de la base du volant.

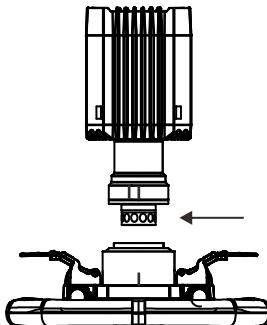


2. Appuyez le volant dans sa base en veillant à ce que les lignes de guidage soient alignées entre elles.

3. Le système se verrouille automatiquement à la base. S'il ne se verrouille pas, remettez la base en position par défaut et recommencez.

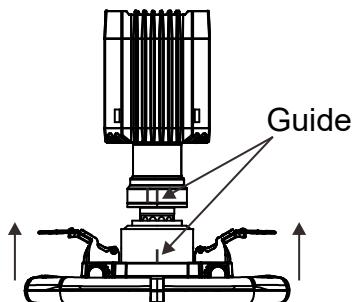


4. Pour retirer le volant, utiliser les 2 mains et tirer par derrière sur l'anneau du volant.

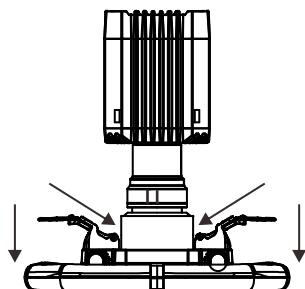


Rendez-vous sur [www.thermaltake.com](http://www.thermaltake.com) pour télécharger la dernière version du logiciel Thermaltake Racing Control.

## Installation des pédales


1. Disposez les pédales d'embrayage (L), de frein (M) et d'accélérateur (R) de gauche à droite. Installez les pédales sur le repose-pieds fourni à l'aide des trous de fixation, ajustez l'espacement approprié entre les pédales, puis fixez-les à l'aide des vis correspondantes.

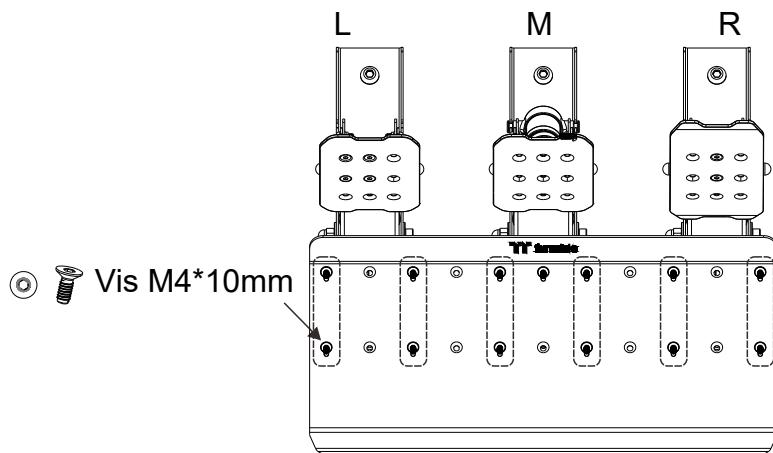


REMARQUE : utilisez les protections de bordure de 12,5mm préinstallées lorsque vous utilisez les pédales sur le sol, comme illustré ci-dessous.

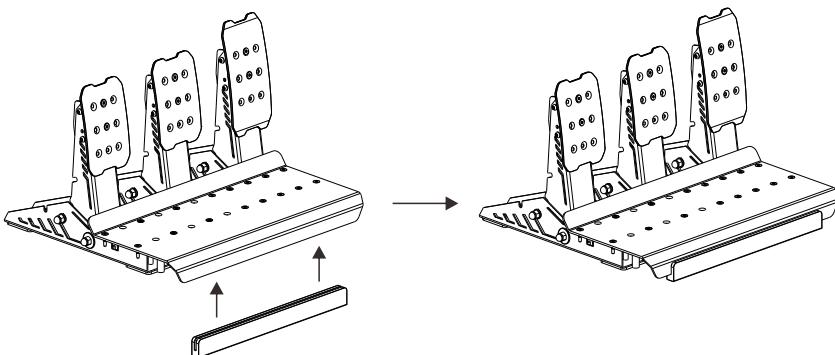


2. Prenez le câble RJ11 6P4C et reliez le port THROTTLE de la pédale de frein (R) au port THROTTLE de la pédale d'accélérateur (M).

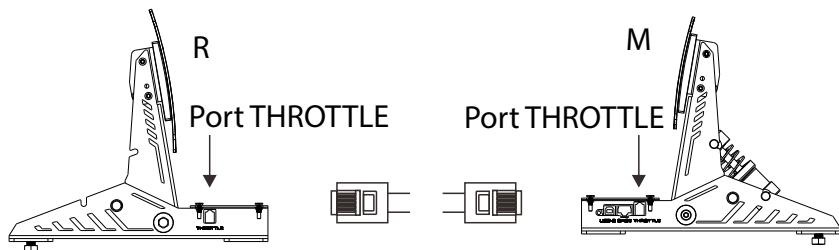

3. Prenez le câble RJ11 6P4C et reliez le port CLUTCH de la pédale d'embreinte (L) au port CLUTCH de la pédale de frein (M).

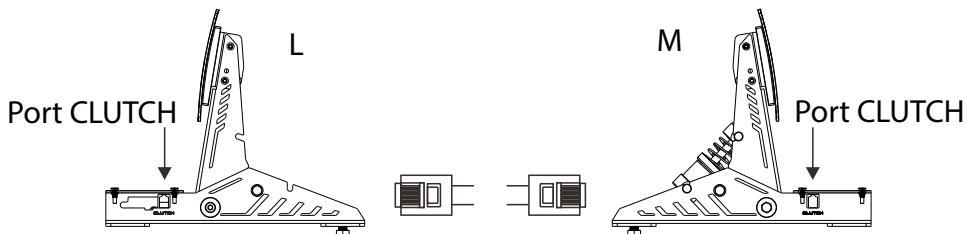


4. Connectez avec le câble USB type-B des pédales vers type-C de la base du volant.

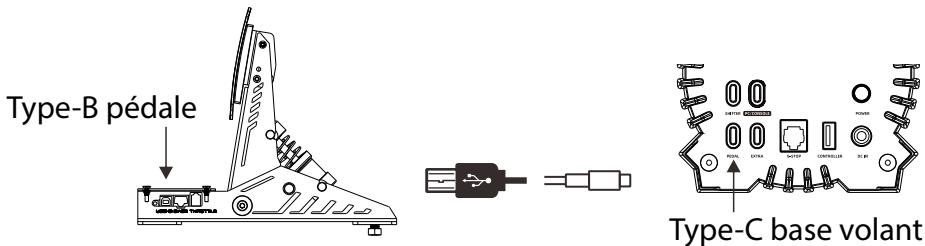

Rendez-vous sur [www.thermaltake.com](http://www.thermaltake.com) pour télécharger la dernière version du logiciel Thermaltake Racing Control.

# Dépannage

1. Si le voyant lumineux du volant ne s'allume pas après son installation sur la base, veuillez le retirer puis le réinstaller. Vérifiez également que la base est correctement alimentée et allumée, ou que le câble USB connecté au PC est bien branché.

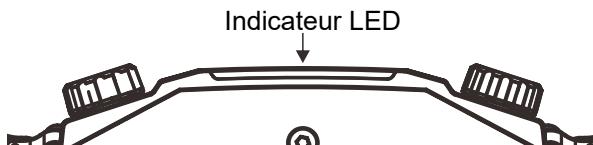


2. Si le volant ne répond pas et que l'écran de l'ordinateur est figé, il se peut que le système ait planté. Veuillez redémarrer votre ordinateur.

3. Si le volant ou les pédales cessent de répondre pendant le jeu, quittez le jeu, débranchez puis rebranchez le câble USB de la base, puis relancez le jeu.


4. Si le joystick ou les palettes de changement de vitesse du volant ne fonctionnent pas ou se comportent de manière anormale, veuillez entrer en mode de calibration pour les configurer.

## Étapes de calibration :


- A. Appuyez simultanément sur les boutons A + VIEW pendant 3 secondes pour entrer en mode de calibration (les voyants du volant clignoteront alternativement à gauche et à droite).

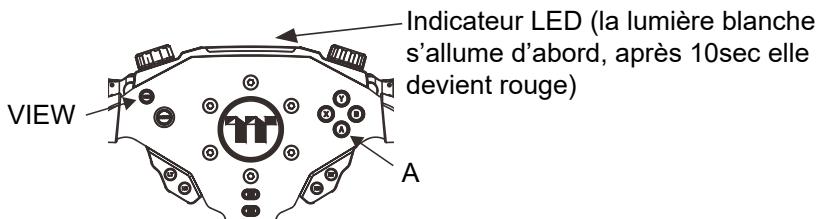

- B. Déplacez le joystick dans les 4 directions et actionnez chaque palette de vitesse 2 fois.

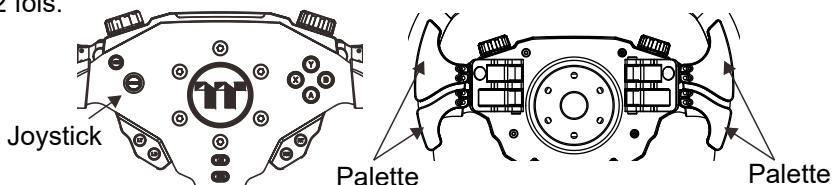

- C. Appuyez simultanément sur les boutons B + VIEW 1 sec pour terminer la calibration.

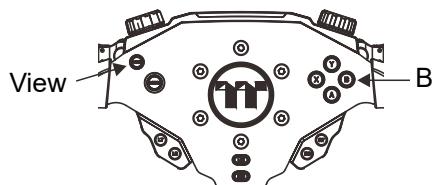


Lors de l'installation, vous pouvez consulter (<https://www.youtube.com/@Thermalta-kereview>) pour visionner la dernière vidéo de montage.

# !! Attention

## Avertissements de sécurité électrique :

- Utilisez une force appropriée lors de la connexion, de l'installation ou du retrait du produit ; ne tordez pas et ne tirez pas sur les câbles.
- Ne renversez aucun liquide sur le produit ou ses ports.
- Conservez le produit dans un endroit sec ; ne l'exposez pas au feu, à l'humidité, à des températures élevées ou à des vapeurs d'huile.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la base ; n'utilisez aucun autre câble d'alimentation.
- N'utilisez pas le produit si les câbles ou les ports sont endommagés, fissurés ou cassés.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement inséré dans l'adaptateur et bien connecté à la base.
- N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer le produit vous-même. Les réparations doivent être effectuées par le fabricant, ses représentants autorisés ou des techniciens qualifiés.
- Utilisez uniquement les accessoires et fixations spécifiés par le fabricant.
- Si le produit émet des sons inhabituels, de la chaleur ou des odeurs, cessez immédiatement de l'utiliser, débranchez le câble d'alimentation et déconnectez les autres connexions.
- Si le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant.
- Avertissements sur le retour de force et les mouvements répétitifs :
  - Évitez les sessions de jeu prolongées.
  - Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure d'utilisation.
  - Si vous ressentez de la fatigue, des douleurs ou un inconfort dans les mains, poignets, bras, jambes ou pieds, arrêtez de jouer et reposez-vous plusieurs heures avant de reprendre.
  - Si les symptômes persistent après la reprise, arrêtez de jouer et consultez un médecin.
  - Gardez le produit hors de portée des enfants.
  - Assurez-vous que la base du volant et le volant sont correctement fixés comme indiqué.
  - Maintenez une position correcte des mains sur le volant pendant le jeu.

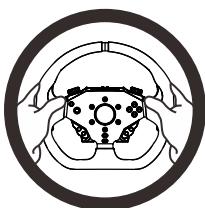

Autorisé



Interdit



Interdit

- Ne placez pas vos mains ou vos doigts sous ou près des pédales pendant l'utilisation.
- Ne passez pas vos mains ou vos bras à travers les ouvertures du volant lors de la calibration ou du jeu.
- Ce produit est destiné aux utilisateurs de 16 ans et plus.
- Avertissement sur la ventilation de la base :
  - Ne bloquez aucun trou de ventilation de la base.
  - Maintenez au moins 10 cm d'espace entre la base et tout mur.
  - Ne placez pas la base dans un espace confiné.
  - Ne couvrez pas la base.
  - Évitez l'accumulation de poussière dans les trous de ventilation.
- Avertissement sur la température de la base :
  - Si la température du moteur dépasse 60°C en raison de la ventilation, de l'environnement ou de l'utilisation, la base réduira automatiquement la puissance.
  - Si la température du moteur dépasse 70°C, la base s'éteindra automatiquement.
  - Ne touchez aucune partie du moteur si la base réduit la puissance ou s'éteint en raison d'une température élevée.