



Manuel d'installation

Cadre métallique LGA1700 / LGA1851

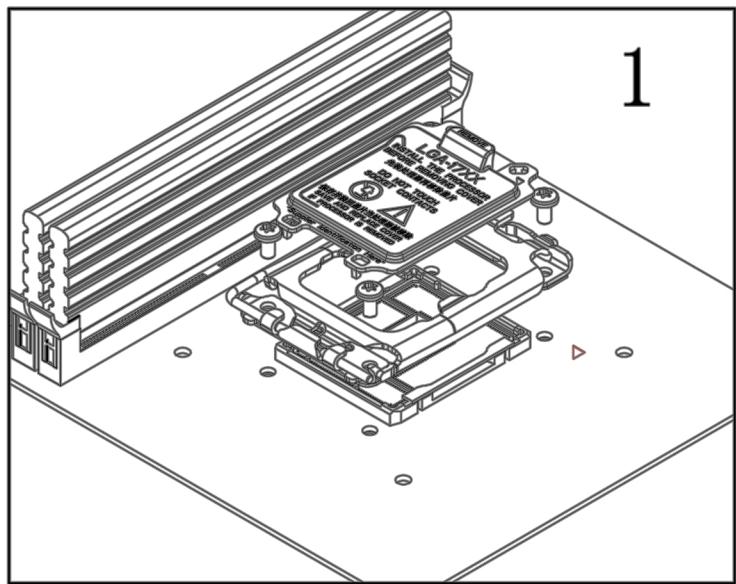


1

1. Utilisez le tournevis en forme de L pour retirer le support d'origine.

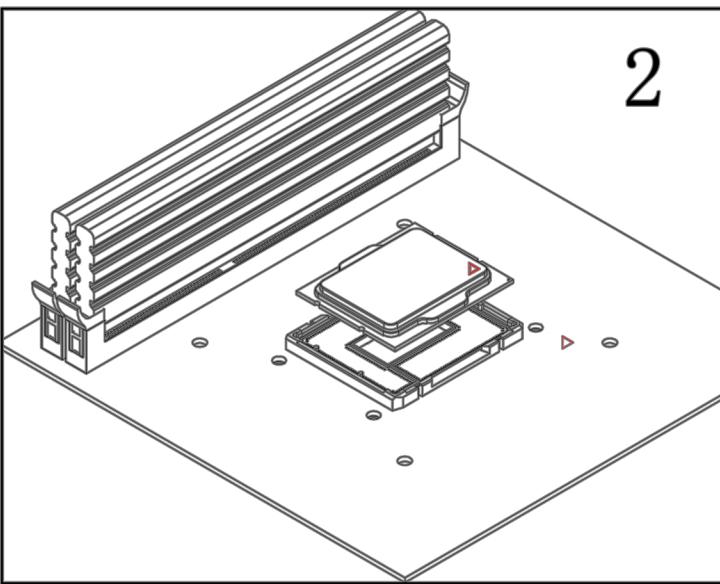


2

2. Installez le processeur dans le socket en suivant les marquages triangulaires.

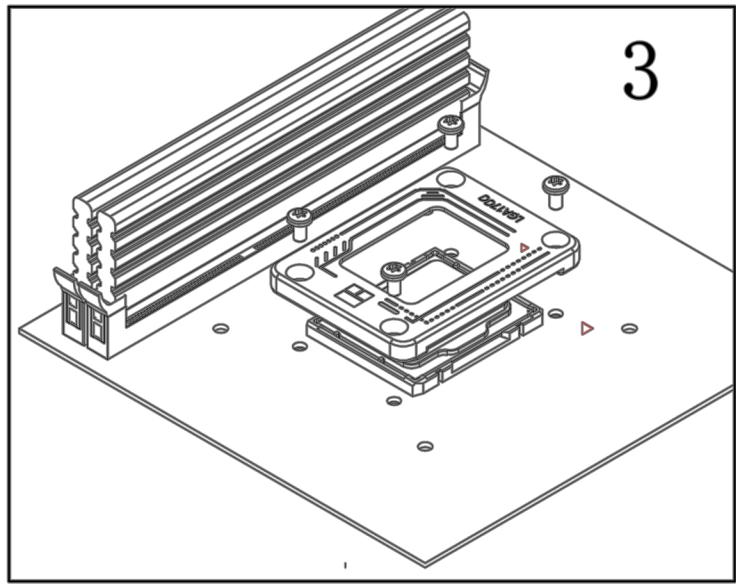

3

3. Installez le cadre métallique en utilisant les vis d'origines.

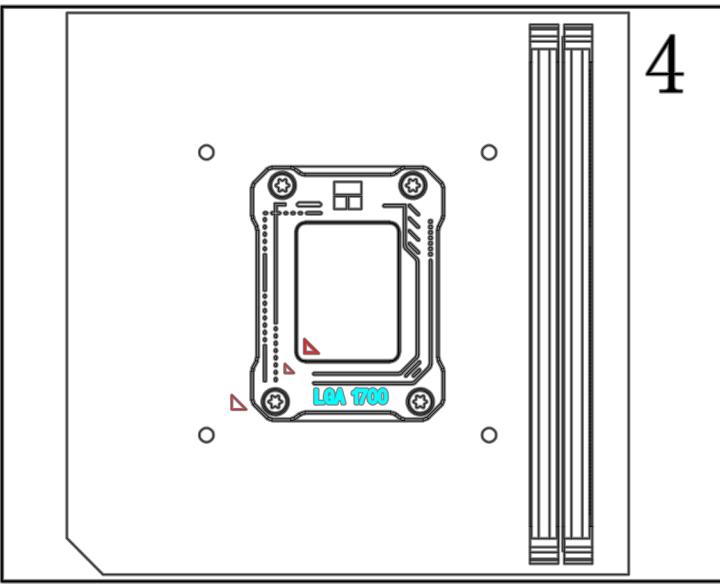

4

4. Faire attention au sens en suivant les marques triangulaires.