



Série Peerless Assassin 90 SE


Accessoires

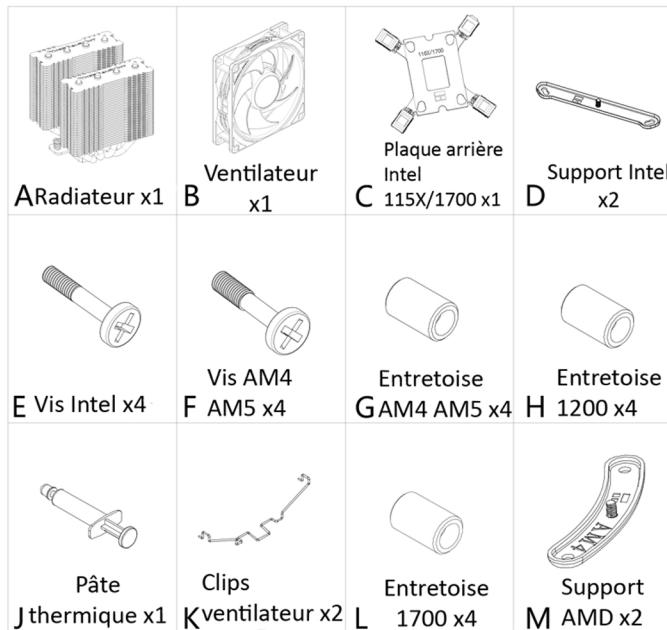

AMD AM4/AM5

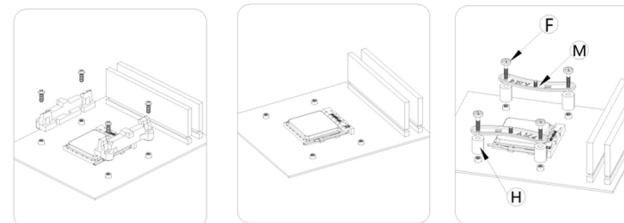


Retirer le support de fixation en plastique AMD AM4, garder la plaque arrière fixée, à l'aide des vis AMD et entretoises installer les supports.

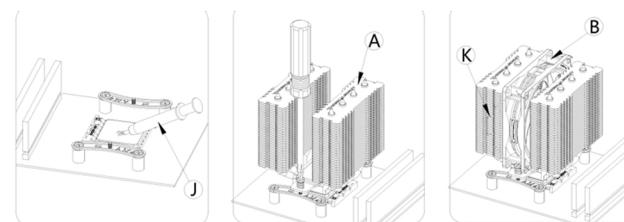


Appliquer une fine couche de pâte thermique, puis fixer le dissipateur ainsi que le ventilateur à l'aide des clips.

INTEL LGA115X/1200

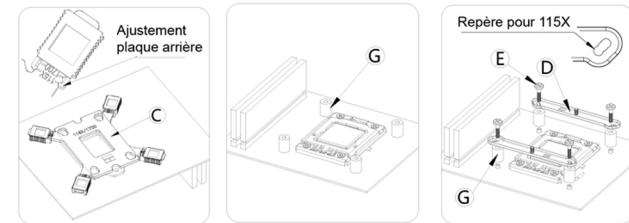


Ajuster la plaque arrière selon le CPU.
Placer la plaque arrière derrière la carte-mère, mettre en place les entretoises et les supports LGA115X/1200 puis fixer avec les vis.

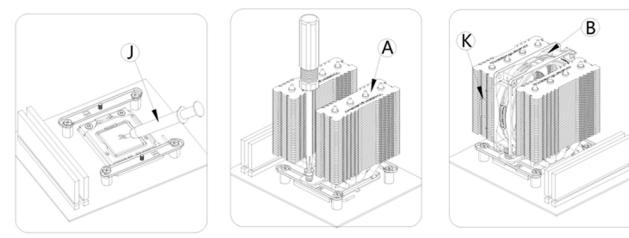


Appliquer une fine couche de pâte thermique, puis fixer le dissipateur ainsi que le ventilateur à l'aide des clips.

INTEL LGA1700

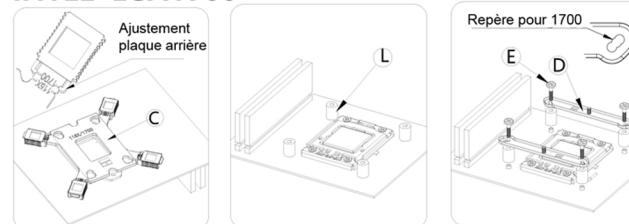


Ajuster la plaque arrière selon le CPU.
Placer la plaque arrière derrière la carte-mère, mettre en place les entretoises et les supports LGA1700 puis fixer avec les vis.

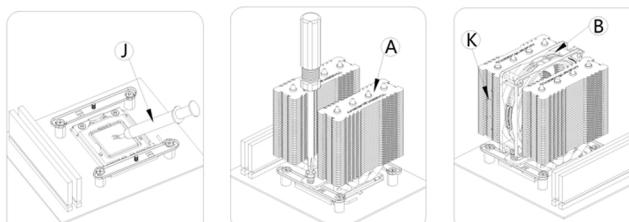

Appliquer une fine couche de pâte thermique, puis fixer le dissipateur ainsi que le ventilateur à l'aide des clips.

Branchement du ventilateur

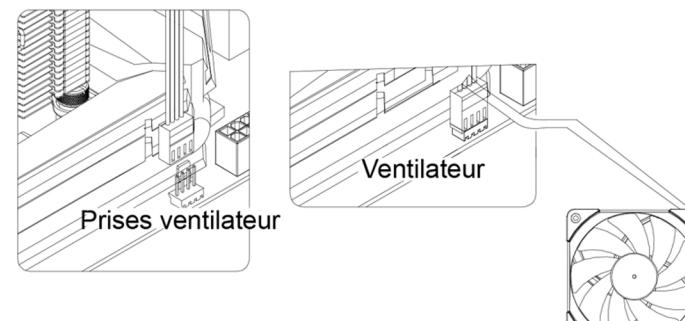

Brancher le connecteur 4PINS PWM du ventilateur à la carte-mère.